ATENÇÃO
Não utilize o equipamento sem antes ler o manual de instruções.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

RECEPTOR ALCANCE

SEM FONTE
CHAVEADA E COM RELÉ


PXXXXX - 04/2025
Rev. 0

O Receptor Alcance sem fonte e com relé foi criado para realizar o acionamento de centrais de automatizadores de portão ou quaisquer cargas via contato seco NA/COM. Fácil de programar e configurar, agrega mais tecnologia e facilidade ao seu dia a dia..

CARACTERÍSTICAS

- Memória para 500 controles;
- Seleção de modo de codificação dos controles:
- código fixo ou Safe Code PPA;
- Entrada de alimentação 12V;
- Jumper de configuração de pulso ou retenção
- do relé de acionamento;
- Botão de programação e LED de sinalização.
- Entrada de botoeira.


INSTALAÇÃO

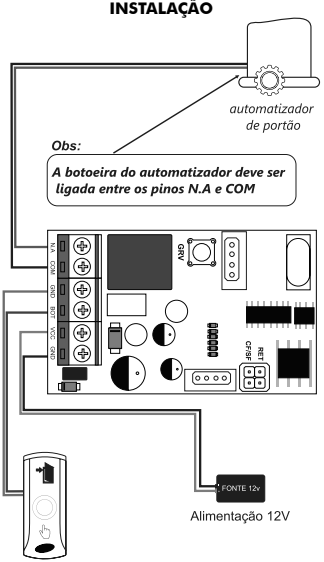

Obs:

BOTOEIRA N.A, é ligada nos bornes GND e BOT.

IDENTIFICAÇÃO DOS JUMPERS

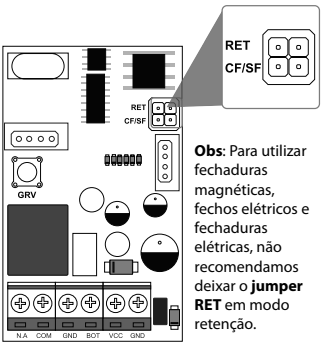

Obs: Para utilizar fechaduras magnéticas, fechos elétricos e fechaduras elétricas, não recomendamos deixar o **jumper RET** em modo retenção.

CONFIGURAÇÃO DOS JUMPERS

Jumper RET:
Configuração do modo do relé em retenção ou pulso:
- Fechado, faz com que o relé trabalhe no modo retenção. Uma vez recebido um controle remoto, o relé alterna seu estado entre acionado ou desacionado.
- Aberto, o relé trabalha em modo pulso. Uma vez recebido um controle remoto, o relé gera um pulso de 0,5s para acionamento de um automatizador de portão, por exemplo.

Jumper CF/SF:
Configuração do código dos controles remotos:
- Fechado, faz com que somente controles remotos com Safe Code PPA sejam aceitos.
- Aberto, faz com que códigos abertos sejam aceitos.

COMO PROGRAMAR UM CONTROLE

1) Pressione uma vez o botão GRV.
2) Pressione o botão do controle desejado. Note que o LED começa a piscar rapidamente
3) Pressione mais uma vez o botão GRV, para confirmar a programação.
4) Note que o LED pisca lentamente uma vez, indicando sucesso na gravação.

COMO APAGAR A MEMÓRIA

1) Pressione e segure o botão GRV por aproximadamente 10s.
2) O LED começa a piscar rapidamente enquanto a memória é apagada. O processo dura cerca de 17 segundos.
3) Após a memória apagada, o LED volta a piscar normalmente.

Como programar um controle:
1) pressione uma vez o botão GRV.
2) Pressione o botão do controle desejado. Note que o LED começa a piscar rapidamente
3) Pressione mais uma vez o botão GRV, para confirmar a programação.
4) Note que o LED pisca lentamente uma vez, indicando sucesso na gravação.

Como apagar a memória:
1) Pressione e segure o botão GRV por aproximadamente 10s.
2) O LED começa a piscar rapidamente enquanto a memória é apagada. O processo dura cerca de 17 segundos.
3) Após a memória apagada, o LED volta a piscar normalmente.

Fabricado por:
Motoppar Indústria e Comércio de Automatizadores Ltda
Av. Dr. Labieno da Costa Machado, 3526
Distrito Industrial
Garça - SP - CEP 17406-200 - Brasil
CNPJ: 52.605.821/0001-55
www.ppa.com.br | 0800 0550 250

TERMO DE GARANTIA

MOTOPPAR Indústria e Comércio de Automatizadores Ltda, inscrita no CNPJ n° 52.605.821/0001-55, localizada na Av. Dr. Labieno da Costa Machado, n° 3526, Distrito Industrial, Garça/SP, CEP 17406-200, fabricante dos produtos PPA, garante este aparelho contra defeitos de projetos, fabricação, montagem e/ou solidariamente em decorrência de vícios de qualidade do material que o torne impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina, pelo prazo legal de 90 (noventa) dias da data da aquisição, desde que observadas as orientações de instalação descritas no manual de instruções.

Por consequência da credibilidade e da confiança depositada nos produtos PPA, acrescemos ao prazo acima mais 275 dias, atingindo o total de 1 (um) ano, igualmente contados da data de aquisição a ser comprovada pelo consumidor através do comprovante de compra (Nota Fiscal).

Em caso de defeito, no período da garantia, a responsabilidade da PPA fica restrita ao conserto ou substituição do aparelho de sua fabricação, nas seguintes condições:

1. O conserto e reajuste dos equipamentos só poderão ser realizados pela Assistência Técnica da PPA, que está habilitado a abrir, remover, substituir peças ou componentes, bem como reparar os defeitos cobertos pela garantia, sendo que, a não observação deste e qualquer utilização de peças não originais constantes no uso, acarretará a renúncia deste termo por parte do consumidor;
2. A garantia não se estenderá aos acessórios como cabos, kit de parafusos, suportes de fixação, fontes, etc.;
3. Despesas de embalagem, transporte e reinstalação do produto ficam exclusivamente por conta do consumidor;
4. O equipamento deverá ser enviado diretamente a Empresa responsável pela venda representante da fabricante, através do endereço constante da nota fiscal de compra, devidamente acondicionado evitando-se assim, a perda da garantia;
5. No tempo adicional de 275 dias, serão cobradas as visitas técnicas nas localidades onde não existam serviços autorizados. As despesas de transporte do aparelho e/ou técnico correm por conta do proprietário consumidor e
6. A substituição ou conserto do equipamento não prorroga o prazo de garantia.

Esta garantia perderá seus efeitos se o produto:

1. Sofrer danos provocados por agentes da natureza, como descargas atmosféricas, inundações, incêndios, desabamentos e etc.;
2. For instalado em rede elétrica imprópria ou mesmo em desacordo com quaisquer das instruções de instalação expostas no manual;
3. Defeitos causados por quedas, pancadas ou qualquer outro acidente de ordem física;
4. Por violação do equipamento ou tentativa de conserto por pessoal não autorizado;
5. Não for empregado ao fim que se destina;
6. Não for utilizado em condições normais;
7. Sofrer danos provocados por acessórios ou equipamentos acoplados ao produto.

Recomendação:

Recomendamos a instalação e manutenção do produto pelo serviço técnico especializado PPA.

Caso o produto apresente defeito ou funcionamento anormal, procure um Serviço Técnico especializado para as devidas correções.